

1

Zorg in eerste instantie altijd voor een vlakke en stabiele ondergrond.

Breng de tegellijm gelijkmatig aan. Gebruik een lijmkam met de juiste vertanding. Voor een optimale verlijming bij grootformaat tegels wordt altijd het zogenaamde "Butter and Flow" techniek geadviseerd. Dit houdt in dat zowel de ondergrond als de achterzijde van de tegel wordt ingesmeerd met tegellijm.


Plaats daarna de Levelling Clips in de vier hoeken van de tegel. Blijf hierbij ongeveer 5 cm. uit de kant.



2


Plaats de tegels tegen de levelling clips. De clips zijn verkrijgbaar in 1 en 2 mm. Dit bepaald de voegbreedte van uw tegelwerk

De clips zijn geschikt voor tegels van 3 tot 13 mm.

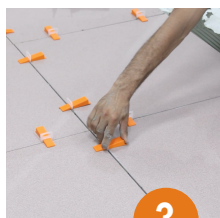


3

Schuif de keggen in de opening van de clips. Druk deze stevig aan met de hand.

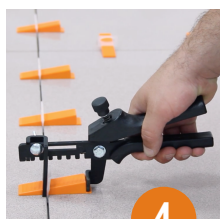

4

Druk met de verstelbare tang nu de keg met enige kracht verder in de clip, en uw tegelwerk is nu vlak

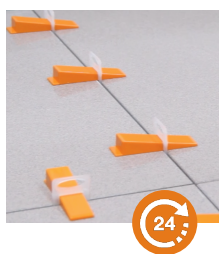

24

Na het aanbrengen van het levelling systeem laat u de lijm volledig uitharden.

Respecteer de droogtijd die op de verpakking van de tegellijm is aangegeven.



5^a

Na het uitharden van de tegellijm kunnen de clips en keggen worden verwijderd.

Tik met een rubberhamer op de zijkant van de clip. De clips breken af bij het voetje onder het tegelwerk



5^b

Ook met wat handig voetenwerk zijn de clips en keggen eenvoudig te verwijderen

Schop altijd met de richting van de voeg mee. Schop of tik nooit op de keggen.