


PERFECTMATE®

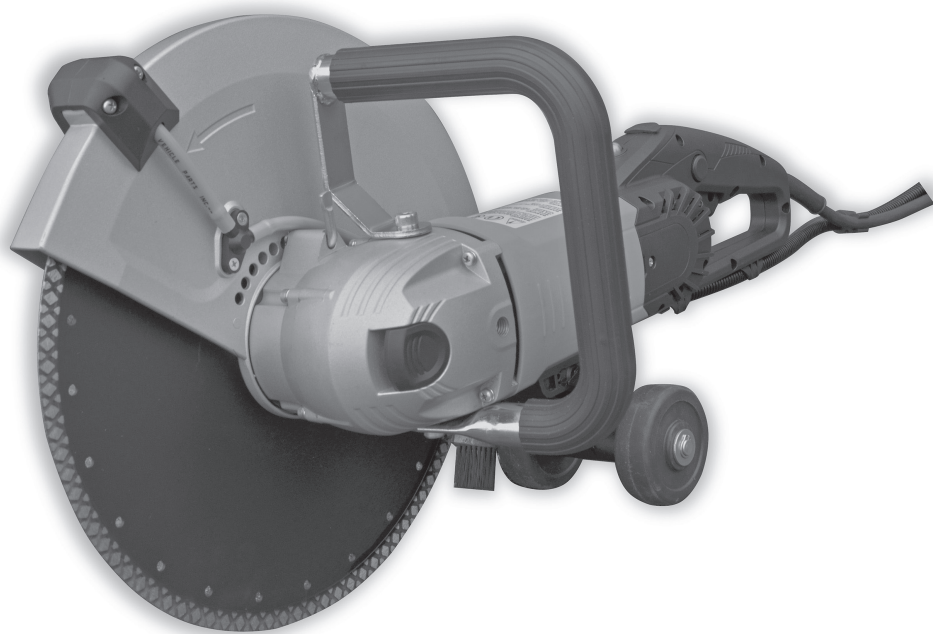

GEBRUIKSAANWIJZING



BETONZAAG CS350

V3-2019

Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing.

Technische gegevens

Vermogen	2800 Watt
Voltage	230 Volt / 50 Hz
Toerental	4500
Diameter zaagblad	350mm
Asgat	25,4mm
Zaagdiepte	0 - 125mm
Netto gewicht	8,3 Kg

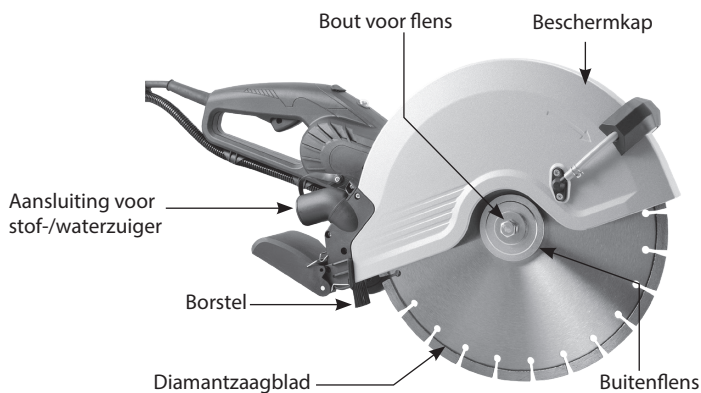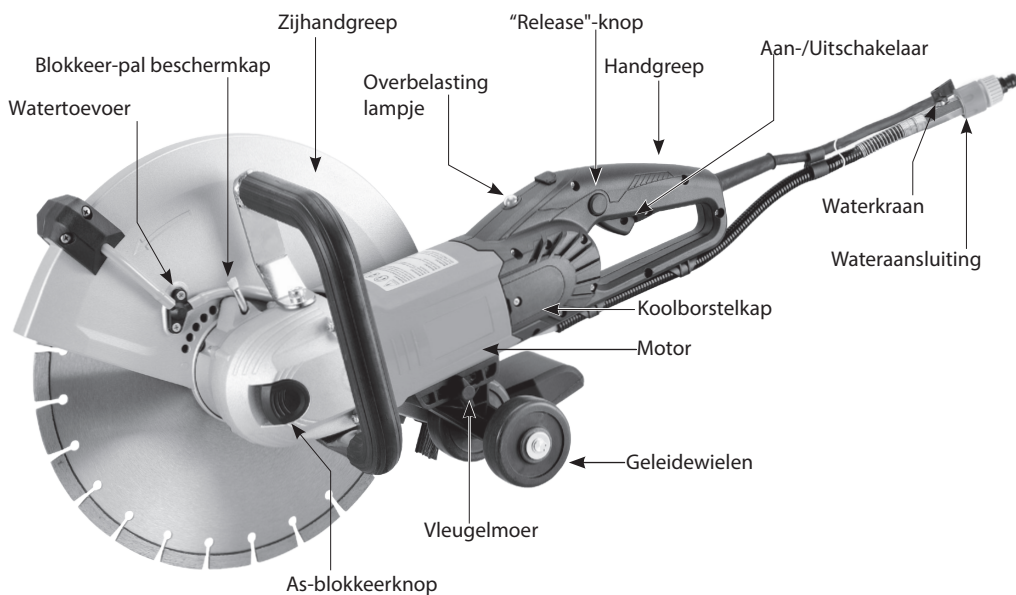

Algemene veiligheidswaarschuwingen

Waarschuwing!

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en voorschriften. Wanneer de volgende waarschuwingen en voorschriften niet in acht genomen worden, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies zorgvuldig.

1. Veiligheid werkomgeving.

- a. Houdt uw werkomgeving schoon en opgeruimd. Een rommelige en onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
- b. Werk met de machine niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken, die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- c. Houdt kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

2. Elektrische veiligheid

- a. De netstekker van het gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde gereedschappen.
- b. Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogt risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- c. Houdt het gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrisch gereedschap verhoogt het risico van een elektrische schok.
- d. Gebruik het snoer niet voor een verkeerd doel. Gebruik het snoer niet om het gereedschap te dragen of op te hangen, of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houdt het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe of bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte snoeren vergroten het risico van een elektrische schok.
- e. Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd.

3. Veiligheid van personen

- a. Wees alert, let goed op wat u doet, en ga met verstand te werk met het gebruik van elektrische gereedschappen. Gebruik elektrische gereedschappen niet wanneer u moe bent, of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
- b. Draag persoonlijke beschermde uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slijtvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorsbescherming afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap verminderd het risico van verwondingen.
- c. Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- d. Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het gereedschap inschakeld.

- e. Zorg ervoor dat u stevig staat en in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- f. Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houdt haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
- g. Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zicht ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van stofopvangvoorzieningen beperkt het gevaar van stof.

4. Gebruik en onderhoud van electrisch gereedschap

- a. Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw toepassing het daarvoor bestemde electrisch gereedschap.
- b. Gebruik geen electrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.
- c. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap.
- d. Laat het gereedschap niet gebruik door personen die er niet mee vertrouwd zijn, en deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
- e. Verzorg het gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en/of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het gereedschap gebruikt.
- f. Houdt snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon.
- g. Gebruik electrische gereedschappen toebehoren en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.
- h. Forceert het diamantzaagblad niet. Laat de zaag het werk doen.
- i. Gebruik alleen diamantzaagbladen die scherp en onbeschadigd zijn. Gescheurde of verbogen zaagbladen onmiddellijk vervangen.
- j. Afmetingen van het diamantzaagblad in acht nemen. Het asgat moet zonder speling op de opnameflens passen. Gebruik geen reduceerringen of adapters.
- k. De diamantzaagbladen worden tijdens de werkzaamheden zeer heet. Niet aanraken voordat deze zijn afgekoeld.

5. Service

- a. Laat het gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele onderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor betonzaag




Draag altijd een veiligheidsbril.
Draag altijd gehoorbescherming.
Draag altijd een stofmasker.
Draag altijd werkschoenen.
Draag altijd werkhandschoenen.

Electrische verbinding

WAARSCHUWING! Gebruik nooit een beschadigde of defecte machine. Markeer altijd de beschadigde machine en laat deze repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele onderdelen.

WAARSCHUWING! Deze machine is uitgerust met een PRCD-veiligheidsschakelaar. Gebruik altijd deze schakelaar wanneer u de machine gebruikt om zo de kans op elektrische schokken te verkleinen. Plaats de PRCD-veiligheidsschakelaar altijd zo dicht mogelijk bij de stroombron. Test en reset de PRCD-veiligheidsschakelaar voor elk gebruik. Druk op de "Test" knop om te testen. Druk op de "Reset" knop om het systeem weer van stroom te voorzien.

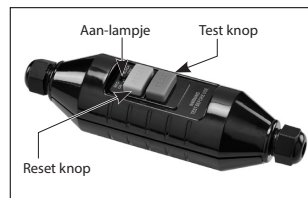

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat wanneer de stekker in het stopcontact zit, de kabel een hangende lus maakt om te voorkomen dat het eventuele water rechtstreeks in het stopcontact loopt.

Veiligheidswaarschuwingen voor gebruik van de machine

1. De beschermkap moet goed en stevig gemonteerd zijn op de machine. Zorg dat de kap zo veel mogelijk gesloten is.
2. Gebruik alleen geschikte diamantzaagbladen voor uw machine en toepassing.
3. Gebruik nooit beschadigde diamantzaagbladen, met de juiste diameter en met een correct passend asgat. Voorkom het gebruik van reductieringen.
4. Gebruik nooit gebruikte diamantzaagbladen of diamantzaagbladen die geschikt zijn voor andere en/of grotere machines, ook niet wanneer deze door slijtage passend zouden zijn.
5. De diameter en de dikte van het diamantzaagblad moeten overeen komen met de juiste de machine.
6. Het asgat van het diamantzaagblad moet goed op de as van de machine passen. Voorkom het gebruik van reductieringen. Het gebruiken van ongeschikte diamantzaagbladen, of diamantzaagbladen die niet in balans zijn zorgt voor trillingen waardoor u mogelijk de controle over de machine kunt verliezen.
7. Gebruik nooit beschadigde diamantzaagbladen. Wanneer een diamantzaagblad beschadigd is, verwijder deze meteen en vervang door een nieuwe. Controleer voor elk gebruik de staat van uw diamantzaagblad.
8. Draag persoonlijke bescherming. Draag gezichtbescherming (kap), een veiligheidsbril, een stofmasker, gehoorbescherming, werkschoenen en werkhandschoenen.
9. Houd omstanders op afstand. Een ieder die in de omgeving van de machine is, moet dezelfde persoonlijke bescherming dragen.
10. Houd de machine alleen vast aan de geïsoleerde rubberen anti-slip handvaten.
11. Zorg er voor dat de stroomkabel niet bij het diamantzaagblad in de buurt komt.
12. Leg de machine nooit weg wanneer het diamantzaagblad nog niet volledig tot stilstand is gekomen.
13. Laat de machine niet aanstaan wanneer u het niet gebruikt en/of verplaatst.
14. Maak regelmatig de ventilatieopeningen schoon.
15. Gebruik de machine nooit in de nabijheid van ontvlambare materialen of stoffen.

VEILIGHEIDSINFORMATIE OVER TERUGSLAG

Terugslag (kickback)

Terugslag is een plotselinge reactie op een vastgeklemd of vastgelopen diamantzaagblad. Dit zorgt voor een snelle stilstand van het diamantzaagblad die op zijn beurt zorgt dat de machine ongecontroleerd in tegengestelde richting wordt gedwongen.

Bijvoorbeeld als een diamantzaagblad vast loopt in een bepaald materiaal, kan de schijf uit het materiaal schieten, afhankelijk van het vastgelopen punt op het blad, van de gebruiker af of naar de gebruiker toe.


Een diamantzaagblad kan breken of segmenten verliezen door terugslag. Terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik en/of onjuiste omstandigheden en kan worden voorkomen door het nemen van goede voorzorgsmaatregelen zoals hieronder omschreven:

- a. Houd de machine stevig vast en zorg voor een stabiele positie van uw lichaam en armen, zodat u terugslag kunt opvangen.
- b. Plaats uw hand nooit in de buurt van het diamantzaagblad. Het diamantzaagblad kan terugslaan over uw hand.
- c. Houd uw lichaam niet in lijn met het diamantzaagblad. Terugslag kan de machine in uw richting duwen.
- d. Let goed op bij zagen in hoeken en bij scherpe randen. Zorg dat het diamantzaagblad niet gaat stuiten.
- e. Gebruik geen diamantzaagblad waarbij de ruimten tussen de segmenten groter zijn dan 10mm.
- f. Geen overmatige druk uitvoeren. Zaag ook niet te diep.
- g. Wanneer u terugslag optreedt, houd u de machine stil op dezelfde plaats, zet deze uit en laat deze volledig tot stilstand komen. Haal het diamantzaagblad nooit uit het materiaal als deze nog in beweging is, hierdoor kan terugslag optreden.
- h. Ga nooit verder met zagen wanneer het diamantzaagblad nog in het materiaal zit. Zet de machine altijd buiten het te zagen materiaal aan tot het blad volledig op toeren is.
- i. Ondersteun grotere werkstukken om vastlopen te voorkomen.
- j. Wees extra voorzichtig bij het maken van zaagsneden in bestaande muren, vloeren en plafonds. Het diamantzaagblad kan gas- of waterleidingen, elektrische bedrading of voorwerpen raken die een terugslag kunnen veroorzaken.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: Vermijd het zagen met het bovenste gedeelte van het blad. Dit gedeelte is erg gevoelig voor terugslag.

WAARSCHUWING: Wanneer u kunststof zaagt, zorg ervoor dat het kunststof niet gaat smelten. Wanneer het smelt kan het voor terugslag zorgen.

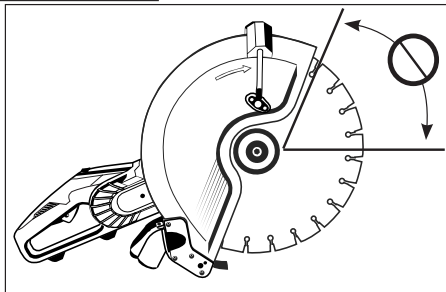

INTRODUCTIE

Deze machine is uitgevoerd met 2 handgrepen en een beschermkap. De motor is voorzien van overbelasting- en thermische-beveiliging. De machine heeft een ingebouwd water toevoersysteem en is uitgerust met een PRCD-veiligheidsschakelaar. De machine mag alleen gebruikt worden met een diamantzaagblad. De machine is bedoeld voor het zagen van stenen, beton, gewapend beton en vergelijkbare materialen. Het wordt afgeraden andere materialen te zagen.

Inhoud

- Betonzaag
- Geleidewielen
- M17 sleutel
- Handleiding

MONTAGE

- Monteer het blad (zie "Diamantzaagblad monteren")
- Monteer de geleidewielen (zie "Geleidewielen monteren")

DIAMANTZAAGBLADEN

Deze machine mag alleen gebruikt worden met een diamantzaagblad.

Belangrijk: diamantzaagblad t.b.v. zachte (abrasieve) materialen mag niet gebruikt worden op deze machine.

- Gebruik gesegmenteerde diamantzaagbladen of -bladen met een doorlopend segment.
- Wanneer het diamantzaagblad gesegmenteerd is, mag er tussen de segmenten niet meer dan 10mm ruimte zitten.
- Gebruik alleen diamantzaagbladen van 350mm.
- Gebruik alleen diamantzaagbladen met een lichaamddikte van ten minste 2mm en niet dikker dan 6,35mm.

Opslag van diamantzaagblad en transport

De opslag en het transporteren van deze machine altijd zonder gemonteerd diamantzaagblad. Verwijder het diamantzaagblad altijd na gebruik en sla deze zo op dat deze niet beschadigd. Een beschadigd diamantzaagblad kan instabiel zijn en voor lichamelijk letsel zorgen. Inspecteer het diamantzaagblad altijd voor en na opslag en/of transport.

DIAMANTZAAGBLAD MONTEREN

Verwijder de stekker uit het stopcontact. Gebruik de 17mm sleutel om de bout los te draaien. Druk hiervoor de as-blokkeerknop in (pagina 2). Draai tegen de klok in om los te draaien, aangezien de as is voorzien van standaard draad.

De binnenflens heeft een as van 25,4mm. Deze dient overeen te komen met het asgat van het diamantzaagblad.

Controleer het blad voor gebruik op alle mogelijke beschadigingen. Daarnaast dient de as en de flens onbeschadigd te zijn voor gebruik.

Monteer de bout terug op de flens met 15-25 Nm.

WAARSCHUWING! Probeer geen diamantzaagblad te monteren welke niet geschikt is voor de machine, of waarvan de diameter en/of het asgat niet overeenkomt met de specificaties van de machine.

BESCHERMKAP AFSTELLEN

Trek de pal van de beschermkap uit, tegen de druk in, draai dan de kap op de gewenste positie en plaats de pal van de beschermkap in de dichtstbijzijnde uitsparing.

Borstel

Er is een verwijderbare borstel aan het uiteinde van de beschermkap aangebracht. Deze is te vervangen als hij versleten is.

Wateraansluiting


Het zagen met water is nodig bij alle diamantzaagbladen die voor nat zagen bedoeld zijn. Het water zorgt voor koeling zodat de segmenten niet oververhit raken. Naast koeling zorgt het water er ook voor dat er minder stof vrij komt.

WAARSCHUWING! Gebruik altijd een PRCD-veiligheidsschakelaar wanneer u met water werkt. Controleer altijd voor gebruik alle wateraansluitingen op lekkages en beschadigingen. De maximale waterdruk mag niet meer zijn dan 4 bar (70 psi).

U kunt een stof- en waterzuiger gebruiken of het koelwater af te zuigen. Het watertoevoersysteem is ingebouwd in de machine.

U kunt het water regelen met de waterkraan.

De watertoevoer kan eenvoudig verstopt raken wanneer u geen schoon water gebruikt. Wanneer u merkt dat de watertoevoer afneemt, reinig dan het systeem.

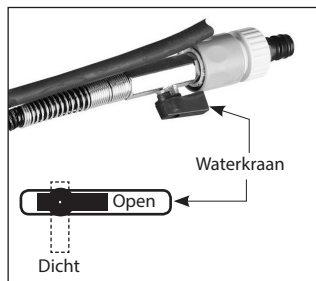


GELEIDEWIELEN MONTEREN

Draai de vleugelmoer los, plaats de geleidewielen en draai de vleugelmoer weer aan. De geleidewielen kunnen slechts op 1 manier worden gemonteerd. Wanneer u de geleidewielen niet nodig heeft, kunt u deze tijdelijk verwijderen.



OVERBELASTING EN OVERVERHITTING

Wanneer de machine maximaal wordt belast, zal de overbelasting lamp rood knipperen. Wanneer er dan nog wordt doorgewerkt, zal na een tijd de machine zichzelf uitschakelen en zal de overbelasting lamp rood branden. In deze situatie moet de motor eerst uit gezet worden. Als dit gebeurt, is de machine bijna oververhit geraakt. Laat de machine een paar minuten onbelast draaien, alvorens u weer gaat zagen.

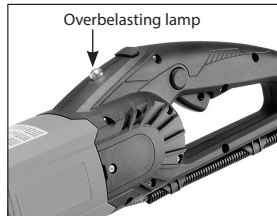


Ook wanneer de temperatuur in de machine te hoog wordt zal deze stoppen. Start de machine niet direct wanneer dit gebeurt, maar laat de machine goed afkoelen. Door de machine enkele minuten onbelast te laten draaien. Voor u weer verder gaat.

WAARSCHUWING! De motor raakt beschadigd bij veelvuldige overbelasting of oververhitting. Laat de motor altijd een paar minuten onbelast draaien na overbelasting of oververhitting.

GEBRUIK VAN DE MACHINE

Hoe de machine vast te houden

- Houd de machine altijd vast met 2 handen. Rechterhand op de handgreep van de machine, linkerhand aan de zijhandgreep. Ook als u linkshandig bent!
- Zorgt dat u niet in lijn staat met het zaagblad zodat u bij terugslag niet door de machine geraakt wordt.
- Leun nooit over de zaag of zaagsnede heen, hiermee komt uw lichaam in lijn met het zaagblad.
- Zaag nooit hoger dan schouderhoogte.
- Zaag nooit wanneer u op een ladder staat of een andere instabiele ondergrond.
- Als u in een muur zaagt, houd de machine dan dusdanig dat u niet met het bovenste gedeelte van het zaagblad zaagt om terugslag te voorkomen.


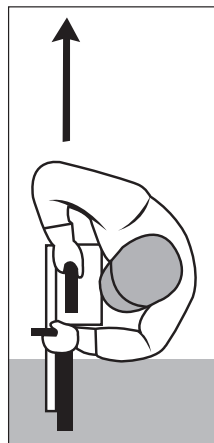


Voor u gaat zagen

- Controleer of uw werkomgeving schoon en opgeruimd is.
- Het is raadzaam om de zaagsnede te markeren op het te zagen materiaal.
- Controleer of alle omstanders op een ruime en veilige afstand staan.
- Zorg dat de machine wordt gebruikt op een stopcontact met werkende randaarde.
- Houd alle veiligheidsmiddelen bij de hand.
- Ondersteun het te zagen materiaal zodat het niet onder de druk kan kantelen.
- Zet uw te zagen materiaal vast om te voorkomen dat het kan schuiven of rollen.
- Bedenk van te voren of uw werkstuk valt als het is gezaagd, en zo ja in welke richting.

Zaag techniek

- Houdt de machine met beide handen goed vast, druk op de 'release' knop en druk daarna de aan-/uitschakelaar in.
- Zorg dat de machine volledig op toeren is voor u het in contact brengt met het te zagen materiaal.
- Pas de watertoevoer aan zodat er voldoende, maar ook niet te veel water stroomt.
- Begin dan rustig te zagen met het achterste gedeelte van het diamantzaagblad, zaag deze met voorwaartse beweging in het materiaal. Wanneer het blad in het materiaal zit, haalt u het met achterwaartse beweging door het materiaal heen.
- Zaag niet te diep per keer. Maximaal 50mm.
- U kunt voor veiligheid en stabiliteit ook in voorwaartse richting een kleine snede maken over de gehele lengte voordat u het blad achterwaarts door het materiaal haalt.
- Zorg dat het toerental van de machine niet terug loopt. Gebruik niet te veel druk.
- Gebruik nooit zijwaartse druk tijdens het zagen.
- Het zagen van beton is belastend voor de machine. Laat na het zagen de machine gedurende een aantal minuten goed afkoelen voor u deze weer gebruikt.

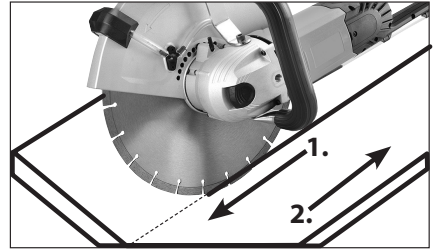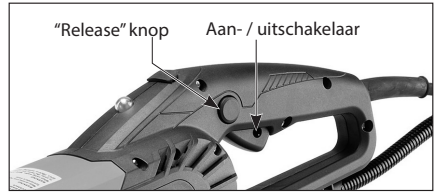

Stoppen met zagen

Laat de aan-/uitschakelaar los om de machine tot stilstand te brengen.
Leg de machine pas weg wanneer deze volledig tot stilstand is gekomen.

Dagelijks onderhoud

- Houdt de machine schoon. Reinig de borstel na elk gebruik.
- Controleer de stroomkabel om beschadigingen.
- Zorg dat alle schroeven, bouten en moeren goed aangedraaid zijn.
- Controleer dat de beschermkap in goede en onbeschadigde staat is.
- Controleer het diamantzaagblad op beschadigingen.

Koolborstels

De koolborstels zijn een normaal slijtage-onderdeel van de machine. Deze moeten worden vervangen als ze (bijna) op zijn. De machine is uitgerust met een mechanisme wat automatisch de machine uitschakelt als de koolborstels niet meer voldoende capaciteit hebben. Wanneer uw machine zonder andere reden (overbelasting, oververhitting) stopt, dient u de koolborstels te controleren en te vervangen. Vervang koolborstels altijd per paar.


Het vervangen van koolborstels.

1. Verwijder de schroef van de koolborstelkap.
2. Gebruik een tang om de veer te verplaatsen om zo de koolborstel uit de houder te halen.
3. Draai de schroef los om zo de oude koolborstel te verwijderen.
4. Plaats de nieuwe koolborstels.
5. Plaats de koolborstelkap terug.




WAARSCHUWING

Alle reparaties moeten uitgevoerd worden door een geautoriseerd service center. Onjuist uitgevoerde reparaties kunnen lichamelijk letsel veroorzaken of de dood tot gevolg hebben.

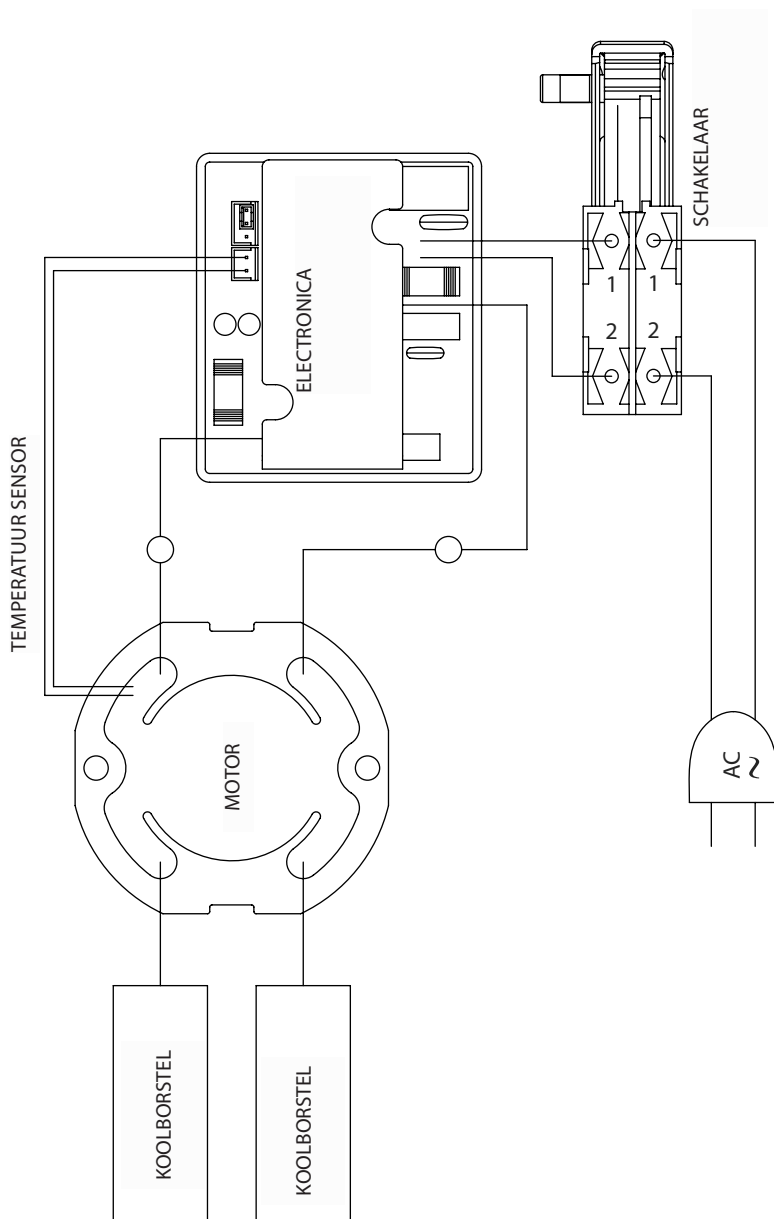

NO.01-94 Version 1.9

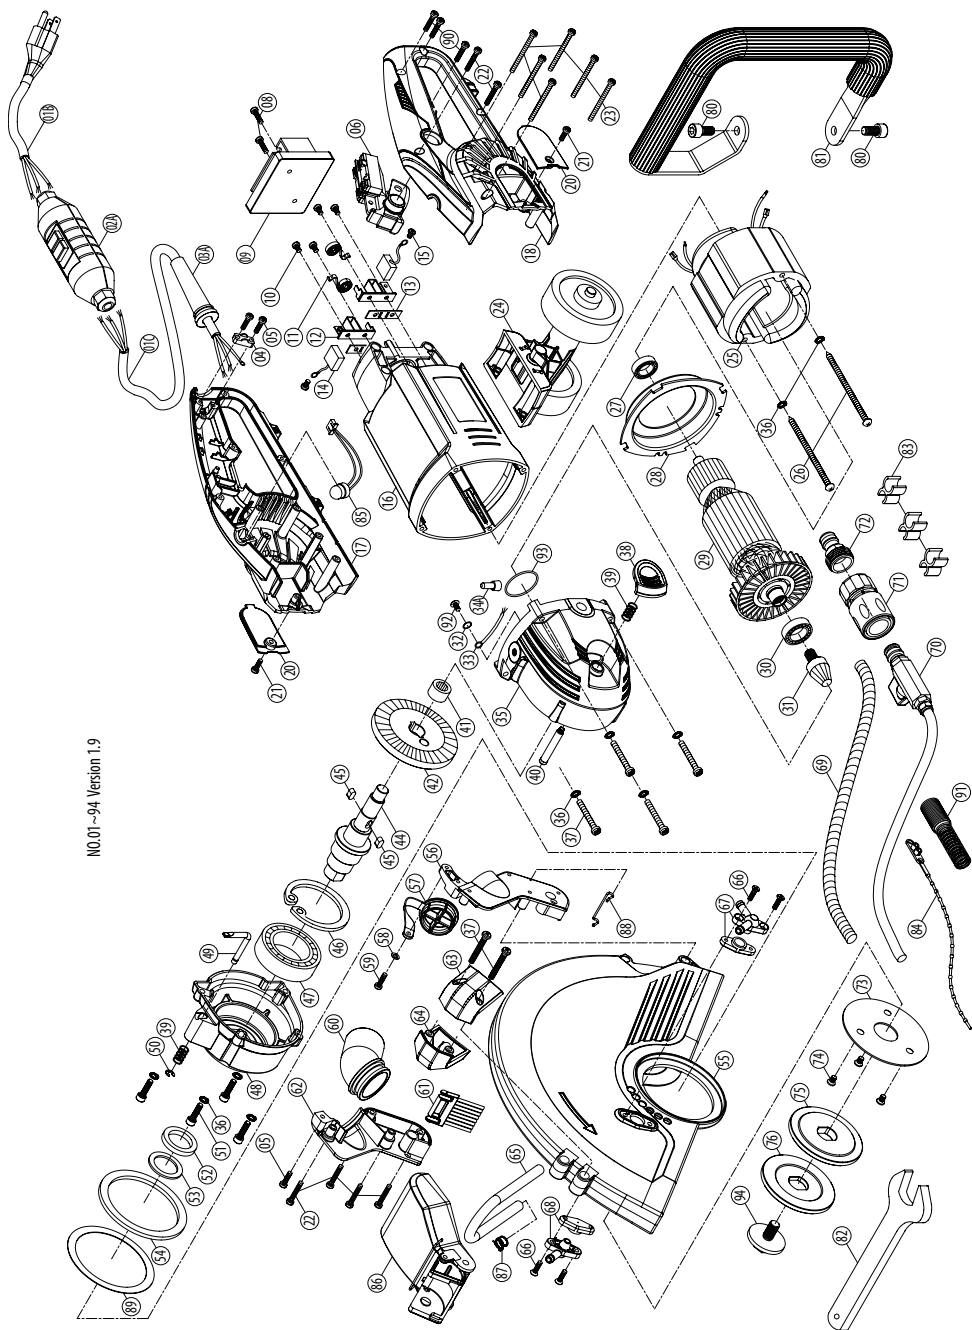

Onderdelen lijst

NO.	Parts Name	Q'TY	NO.	Parts Name	Q'TY
1A	N/A		45	Sleutelpennen 5x5x10	2
1B	Stroomkabel met stekker	1	46	Borgveer R-62	1
1C	Stroomkabel	1	47	Lager 6206-ZZ	1
2A	PRCD-veiligheidsschakelaar	1	48	Tandwiel	1
2B~2C	N/A	-	49	Vergrendelhefboom	1
3A	Kabelhuls	1	50	E-Clip E-5	1
3B	N/A	-	51	Schroef M5x25	4
4	Kabelclip	1	52	Oliekering 25x35x5	1
5	Schroef M4x14	3	53	Vilt tussenstuk 25x35x2.5	1
6	Schakelaar	1	54	Rubber ring 75x91x4	1
7	N/A	-	55	Beschermkap	1
8	Schroef M4x16	2	56	Stofafzuigaansluiting	1
9	Electronica 220V	1	57	Stofafzuigplug	1
10	Schroef M4x16	4	58	Ring 4 x 10 x 1	1
11	Koolborstel veer	2	59	Schroef M4x10	1
12	Koolborstel houder	2	60	Stofafzuigknie	1
13	Isolatie	2	61	Borstel	1
14	Koolborstel 7x17x19	2	62	Bracket	1
15	Schroef M4x6	3	63	Slanggeleider L	1
16	Motor huis	1	64	Slanggeleider R	1
17	Handvat rechts	1	65	Slang 0.24m 6.4x8.5	1
18	Handvat links	1	66	Schroef M4x16	4
19	N/A	-	67	Wateruitlaat L	1
20	Koolborstelkap	2	68	Wateruitlaat R	1
21	Schroef M4x12	2	69	Slangbeschermer 5/16" x 70cm	1
22	Schroef M4x25	6	70	Waterkraan	1
23	Schroef M4x50	6	71	Slangkoppeling F	1
24	Geleidewielen	1	72	Slangkoppeling M	1
25	Condensator 220V	1	73	Plaat	1
26	Schroef M5x80	2	74	Schroef M5x8	3
27	Lager 6200LLU	1	75	Binnenfl ens 25,4mm	1
28	Ventilatiekap	1	76	Buitenfl ens	1
29	Anker 220V	1	77~79	N/A	-
30	Lager 6202-2NSE	1	80	Schroef M8 x 16	2
31	Rondsel M2.35x6T	1	81	Handvat	1
32	Sterring M4	1	82	M17 sleutel	1
33	Aardendraad 20AWG x 35cm	1	83	Slang houder	3
34A	Connector C4	1	84	Kabel houder	1
35	Versnellingshuis	1	85	LED indicator lamp	1
36	Veerring M5	8	86	Waterspatkap	1
37	Schroef M5x35	6	87	Slangklem	1
38	As-blokkeerknop	1	88	Clip	1
39	Veer 0.9x7.4x9.2x5T x 16L	2	89	Kunststof ring Ø74xØ91.5x0.25	1
40	As-blokkering	1	90	Schroef M4X20	3
41	Naaldlager TA 1212	1	91	Veer	1
42	Tandwiel M2.35x37T	1	92	Schroef M4x6	1
43	N/A	-	93	O-Ring Ø35x1.5	1
44	As	1	94	BOUT M10x17	1

A.S.F. Fischer BV

Postbus 98, 8200 AB Lelystad

Tel. 0320 - 28 56 10

www.interdynamics.eu

info@interdynamics.eu